

Guia de Proprietário

Legal

Copyright © 2011 Google Inc. Todos os direitos reservados.

Google, o logo estilizado Google, Android, o logo estilizado Android, Nexus, o logo estilizado Nexus, Nexus S, e o logo estilizado Nexus S, são marcas registradas da Google Inc. Todas as outras empresas e nomes de produtos são marcas registradas às quais estão associadas.

A disponibilidade das aplicações, serviços, e funções Google poderão diferir de país, operadora, e fabricante.

Para mais informações sobre o seu telefone Nexus S, visite <http://www.nexusshelp.com>.

The Google logo, consisting of the word "Google" in its characteristic serif typeface, with a trademark symbol (™) to the upper right.

Índice

Índice 3

O seu telefone e acessórios 4

Conteúdo da embalagem 5

Descrição do telefone 6

Inserir a bateria, e o cartão SIM 7

Retire a tampa traseira do telefone 7

Volte a colocar a tampa traseira do telefone 8

Retirar e inserir a bateria 8

Retirar ou inserir um cartão SIM 10

Carregar o telefone 11

Carregar o telefone 11

Usar o auricular 12

Ligar e desligar o telefone 13

Ligue o telefone. 13

Desbloquear um cartão SIM 14

Desligar o telefone 14

O seu telefone e acessórios

O seu telefone Google™ Nexus S™ é lhe fornecido com vários acessórios, incluindo auricular, cabo USB, e carregador. Por razões de segurança, a bateria não vem inserida no telefone, por isso deve inserir a bateria e carregá-la antes de utilizar o telefone. Este manual faz a descrição do telefone, como colocar e carregar a bateria, como ligar e desligar o telefone, e outras informações úteis.

Para mais informações sobre como usar a plataforma de tecnologia móvel Android™ que corre no seu telefone, incluindo informação sobre como utilizá-lo para efetuar chamadas e como usar as suas aplicações para aceder à Internet, ler E-mails, e muito mais, visite o site de suporte da sua operadora e consulte o Guia de Utilizador Android, disponível em <http://www.nexusshelp.com>.

Nesta secção

“Conteúdo da embalagem” na página 5

“Descrição do telefone” na página 6

“Inserir a bateria, e o cartão SIM” na página 7

“Carregar o telefone” na página 11

“Usar o auricular” na página 12

“Ligar e desligar o telefone” na página 13


Conteúdo da embalagem

Na embalagem do seu telefone Google™ Nexus S™ irá encontrar os seguintes acessórios.


Os livros Saúde & Segurança e a garantia




Bateria

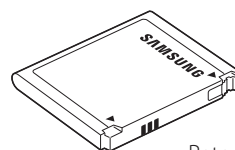


Telefone Nexus S

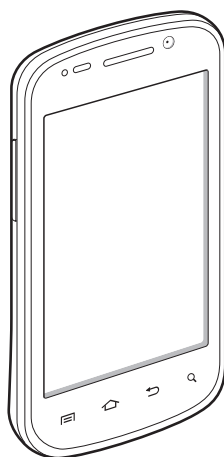

Carregador

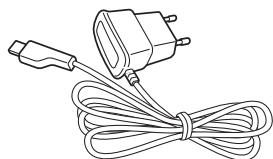

Auricular

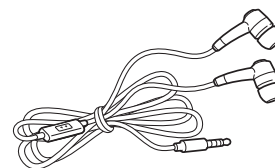


Cabo USB



Caso tenha adquirido o telefone com um contrato de uma operadora móvel GSM, um cartão SIM da operadora estará incluindo com o telefone. Consulte “Inserir a bateria, e o cartão SIM” na página 7 para saber como inserir e remover a bateria e o cartão SIM.

Descrição do telefone

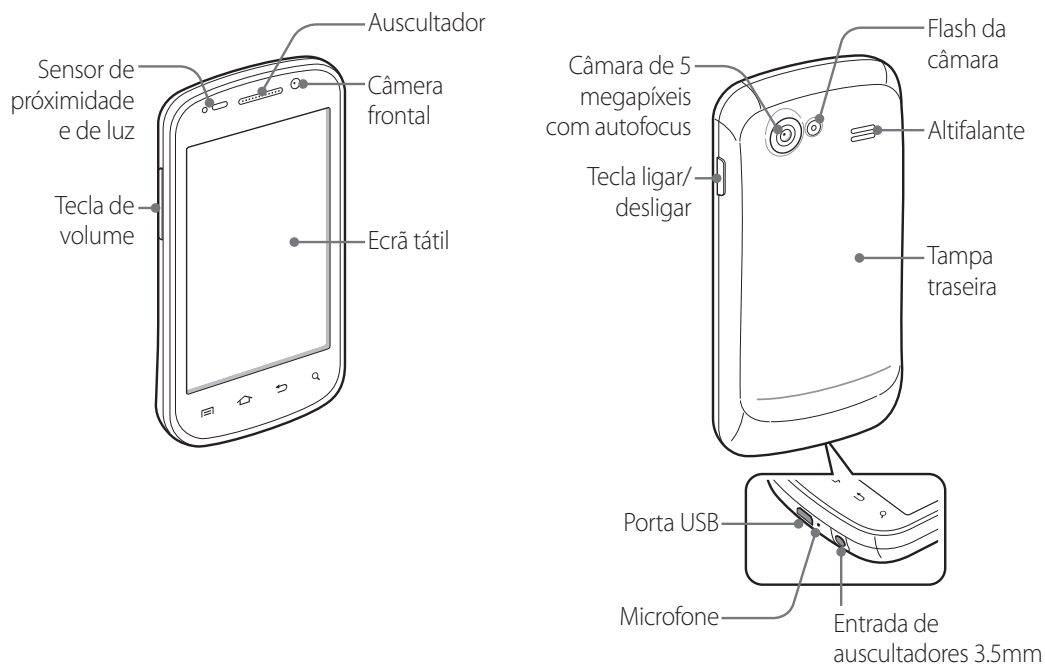

Antes de usar o telefone, insira a bateria e carregue-a completamente. (Consulte "Inserir a bateria, e o cartão SIM" na página 7 e "Carregar o telefone" na página 11.)

Outras secções deste capítulo descrevem a utilização e funcionamento do auricular, ligar e desligar o telefone, e muito mais.

O site de suporte da sua operadora e o *Guia de Utilizador Android* (disponível em <http://www.nexusshelp.com>) descrevem como efetuar chamadas e outras funções básicas do telefone, inclusive como ligar e desligar pela primeira vez.

Certifique-se que mantém a lente da câmera frontal e traseira limpa, com tecidos sem fios; as manchas e impressões digitais irão distorcer as suas fotos. O flash de LED da câmera traseira está junto da lente. Fotografar e gravar vídeos é descrito no *Guia de Utilizador Android*.


Inserir a bateria, e o cartão SIM

Para inserir ou voltar a colocar a bateria ou o cartão SIM, deve retirar a tampa traseira do telefone.

Deve inserir a bateria e um cartão SIM antes de utilizar o telefone.


Retire a tampa traseira do telefone

- ▶ Segure o telefone firmemente e localize o trinco da tampa. O trinco da tampa tem uma pequena reentrância, o suficiente para colocar a unha e encontra-se por cima da lente da câmara. Coloque a unha na abertura e levante firmemente a tampa do dispositivo.

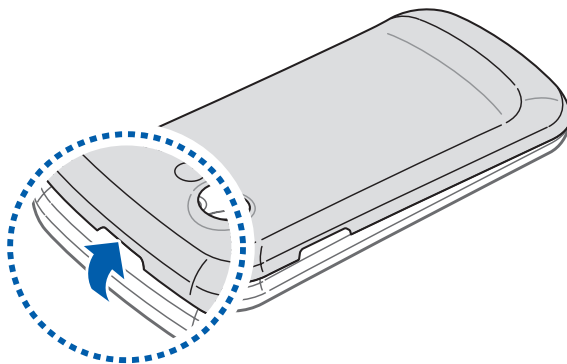

Volte a colocar a tampa traseira do telefone


- ▶ Coloque a tampa traseira no lugar e empurre-a para baixo.

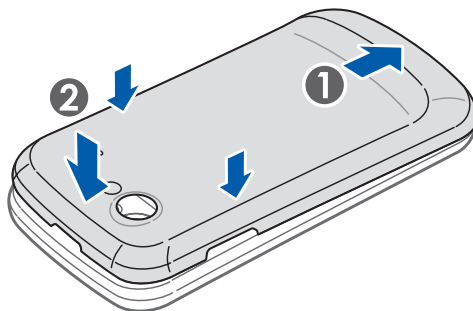


Retirar e inserir a bateria

Deve retirar a tampa traseira para retirar ou inserir a bateria.

- 1 Desligar o telefone.
Consulte “Ligar e desligar o telefone” na página 13.
- 2 Retire a bateria deslizando o seu dedo pela pequena reentrância junto da bateria.

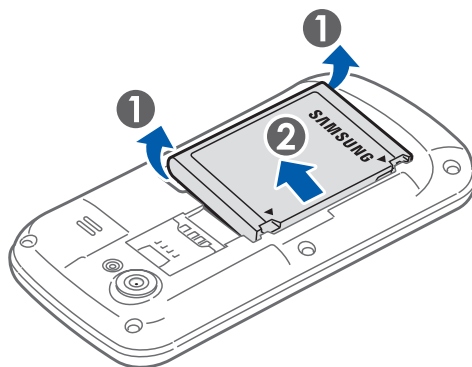


- Insira a bateria, alinhando os contatos dourados do telefone com os da bateria e suavemente empurre-a para o lugar.

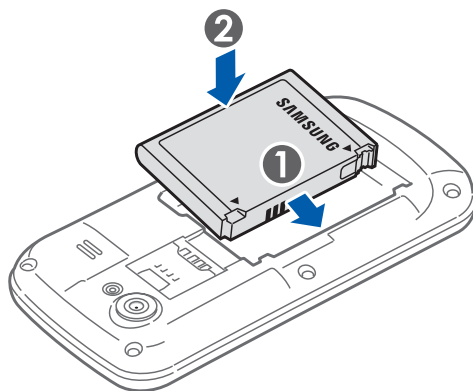


Retirar ou inserir um cartão SIM

Deve retirar a tampa traseira e a bateria para remover ou inserir um cartão SIM.

- ▶ Retire o cartão SIM deslizando-o para fora da sua ranhura com a ponta do dedo.

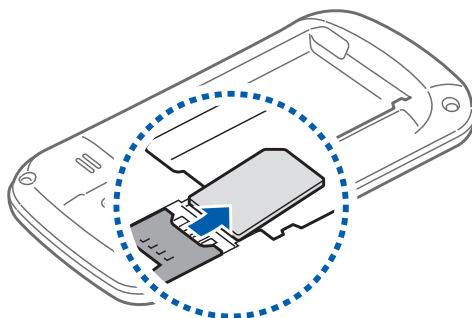

- ▶ Insira o cartão SIM, alinhando-o (a queda para baixo à direita e os contatos dourados virados para baixo) e deslize-o para a ranhura.

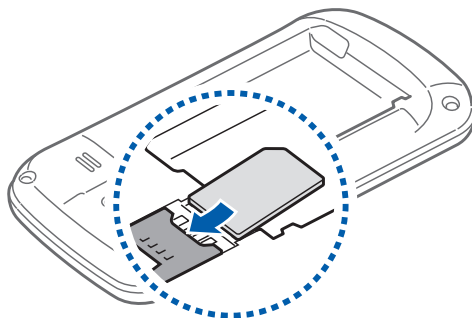


Carregar o telefone

Antes de usar o telefone, deve carregá-lo totalmente.

O telefone também carrega enquanto estiver conectado a um computador através da porta USB, usando o cabo USB fornecido. Para mais informação sobre a conexão do telefone a um computador, consulte o Guia de Utilizador Android.

Carregar o telefone

- 1 Ligue uma extremidade do carregador na tomada AC.
- 2 Ligue uma extremidade do cabo USB no carregador fornecido ou numa porta USB de um computador.
- 3 Ligue a outra extremidade na porta micro USB do telefone.

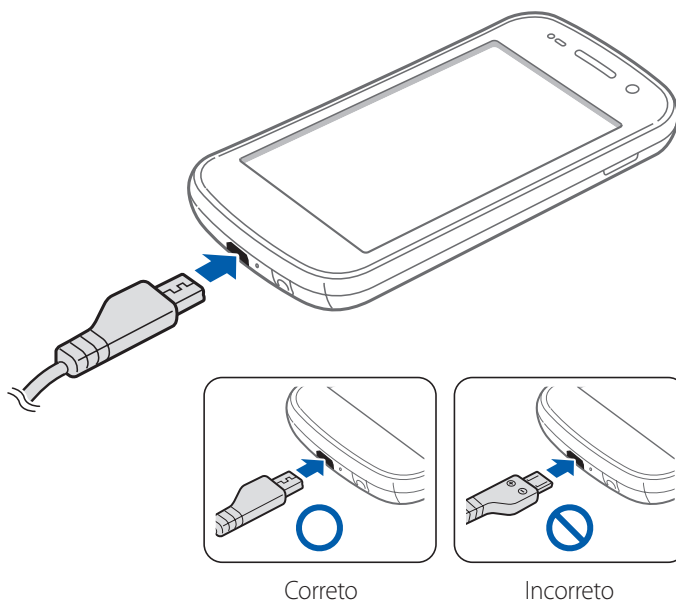


Quando estiver a carregar, o visor mostrará um ícone de bateria a carregar.

- 4 Quando o telefone estiver completamente carregado, desligue-o do carregador.

Usar o auricular


O auricular liga-se ao telefone através da entrada de 3.5mm para auricular.

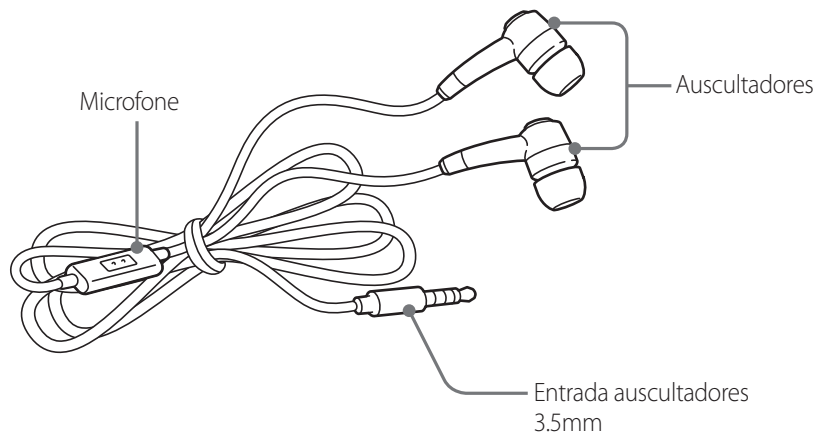

Pode controlar o volume dos auscultadores através da tecla de **Volume para cima/para baixo**, e através das aplicações do telefone (como descrito no Guia de Utilizador Android e nos documentos relativos às aplicações).

Ligar e desligar o telefone

Utilize a tecla Ligar/desligar para ligar e desligar o telefone.

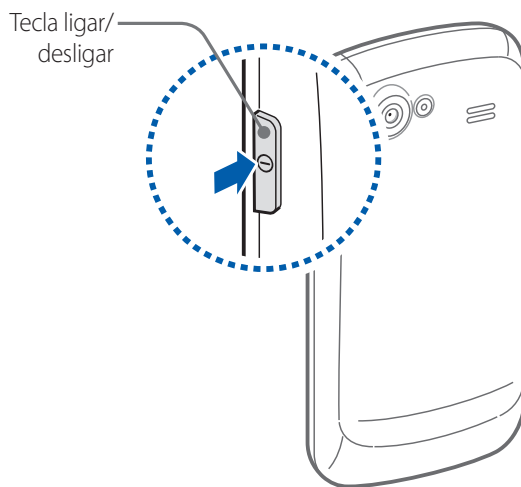

Ligue o telefone

- ▶ Prima a tecla **Ligar/Desligar** por alguns segundos, até que o ecrã se ilumine. Quando ligar o telefone pela primeira vez, damos-lhe as boas vindas ao Android e convidamo-lo a iniciar sessão na sua conta Google. Para mais informação consulte a sua operadora e o *Guia de Utilizador Android*. Quando liga o telefone, poderá ser-lhe pedido que insira um número de identificação pessoal (PIN) do seu cartão SIM.

Desbloquear um cartão SIM

Caso insira o PIN de desbloqueio do cartão SIM errado, três vezes, o cartão SIM irá bloquear e não poderá usar o telefone, excepto para chamadas de emergência. Deve obter o código de desbloqueio de PIN (PUK) através da sua operadora para desbloquear o cartão SIM e definir um novo PIN.

- ▶ Marque o seguinte, substituir "PUK" através do PUK fornecido pela operadora para substituir o "PIN" com um PIN de 4 a 8 dígitos da sua escolha: ****05*PUK*PIN*PIN#**

Desligar o telefone

- 1** Prima sem soltar a tecla **Ligar/Desligar** até que se abra um menu.
- 2** Toque **Desligar** no menu.
- 3** Toque **OK** quando lhe for pedido para confirmar que pretende desligar o telefone.

Para saber mais sobre como utilizar o ecrã tátil e os menus, consulte o *Guia de Utilizador Android*.